

Карман "в рамку"

Для этого кармана основная ткань прорезается. Не беспокойтесь, сшить карман "в рамку" проще, чем это кажется на первый взгляд. Главным условием удачного исполнения кармана является точное прострачивание рамки, любая ошибка будет заметна.

Для одного кармана выкроите две прямые или косые полоски ткани, которые в 4 раза шире и на 3 см длиннее готовой обтачки. Кроме обтачек Вам понадобятся еще две мешковины: одна из основной и другая из подкладочной ткани.

На выкройках фирмы Burda обозначены линии притачивания обтачек и линия разреза. Эти линии переведите сначала при помощи копировальной бумаги на изнаночную сторону ткани. Чтобы линия разреза была видна и на лицевой стороне, отметьте ее наметочной ниткой. Наметьте и концы разреза.

Существует два способа выполнения кармана "в рамку": **классический**, по которому кант выметывают после притачивания, и более быстрый **промышленный** — с предварительно приутюженными обтачками.


Так шьют классический карман "в рамку"...

Для укрепления входа в карман приутюжить полосу


прокладки Vlieseline шириной 4 см с изнаночной стороны поверх наметочных линий. На прокладке мелом или мягким карандашом еще раз точно наметить линию и концы разреза и две линии притачивания обтачек. Расстояние от линии притачивания обтачки до линии разреза равно ширине обтачки в готовом виде. По обе стороны разреза приколоть обтачки лицевой стороной к лицевой стороне ткани. Концы обтачек должны выступать за линию разреза на одинаковую длину (1). По изнаночной стороне притачать обе обтачки точно по наметенным линиям, при этом все стежки должны быть одинаковой длины. Концы швов закрепить. Наметку вытянуть. Разрезать ткань между линиями строчки, не доходя 1,5 см до начала и конца швов при-

тачивания обтачек, надсечь ткань наискось к концам швов так, чтобы получились маленькие треугольнички (2). **Не прорежьте обтачки!** Обтачки протянуть через разрез на изнаночную сторону. Припуски швов притачивания разутюжить (3). Положить обтачки поверх краев швов и застегивать так, чтобы ширина обтачек была одинакова и обтачки заполнили весь разрез. Отутюжить. Края обтачек сметать крестообразными стежками (4). Треугольнички подвернуть внутрь. Настрочить их на обтачки точно между концами швов (5).


2

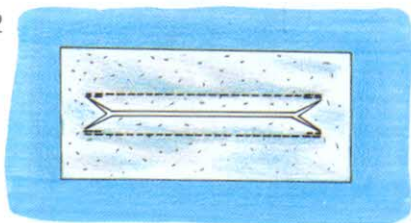

3

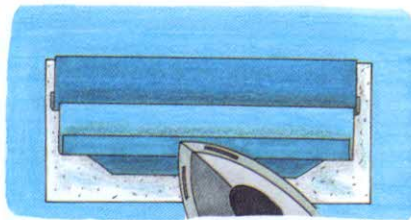

4

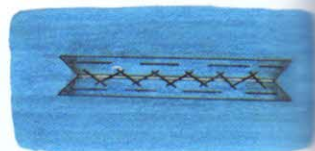

Детали
кладоч
кнутр
При п
лапки
ной ст
припус
шву пр
лицев
чить т
вания

гачек, надсечь
к концам швов
получились ма-
польнички (2).
е обтачки! Об-
ть через раз-
чную сторону.
притачивания
3). Положить
краев швов и
чтобы ширина
динакова и об-
и весь разрез.
рая обтачек
стообразными
треугольнички
утрь. Настро-
ки точно меж-
в (5).


Деталь мешковины из под-
кладочной ткани приколоть
изнутри к нижней обтачке (6).
При помощи односторонней
лапки мешковину с изнаноч-
ной стороны пристрочить к
припуску обтачки вплотную к
шву притачивания (7) или с
лицевой стороны простро-
чить точно в шов притачи-
вания нижней обтачки (7а).

Мешковину заутюжить вниз.
Деталь мешковины из основ-
ной ткани приколоть лицевой
стороной к верхней обтачке
(8) и притачать так же, как
мешковину из подкладочной
ткани. Обе мешковины ско-
лоть, подровнять ножницами
и стачать со стороны под-
кладки.


...и так это делают про- мышленным способом

Для укрепления входа в кар-
ман полосу прокладки
Vlieseline шириной 4 см при-
утюжить с изнаночной сто-
роны поверх размеченных
линий. На прокладке еще раз
точно наметить линию и кон-
цы разреза мелом или мягким
карандашом. По обе стороны
линии разреза на расстоянии,
равном ширине обтачки, на-
метить ЛИНИИ ПРИТАЧИ-
ВАНИЯ и эти линии при помо-
щи сметочных ниток пере-
вести на лицевую сторону
ткани. Обтачки сложить из-
наночной стороной внутрь.
На обтачках наметить мелом
линию притачивания на рас-
стоянии ширины готовой об-
тачки от линии сгиба. Обтачки
приколоть к лицевой стороне
ткани так, чтобы совмеща-
лись линии притачивания, а
концы обтачек выступали на
одинаковую длину. Открытые
края обтачек обращены к ли-
нии разреза. Наметить на об-
тачках концы кармана (9). Об-
тачки притачать по намечен-
ным линиям, следя за тем,
чтобы за края кармана не
зашел ни один стежок. Сде-
лать разрез между строчка-
ми, не доходя 1,5 см до начала


5

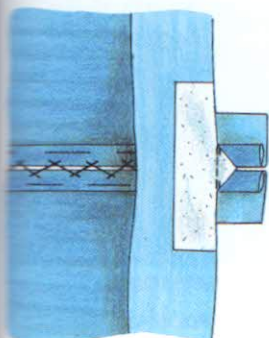


7а

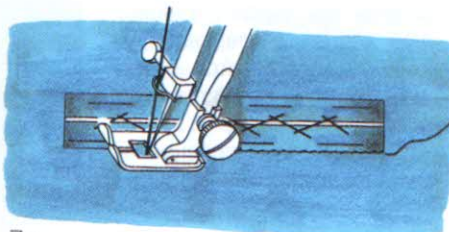


6

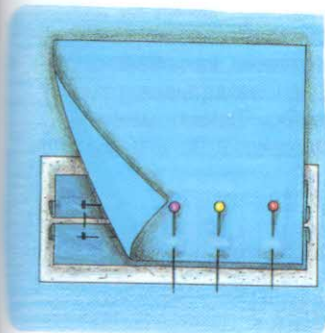

8

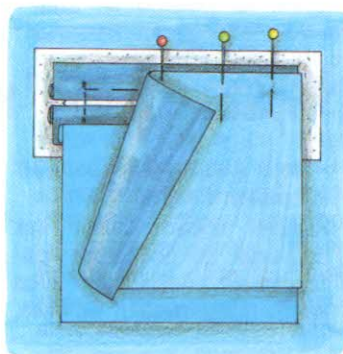


9

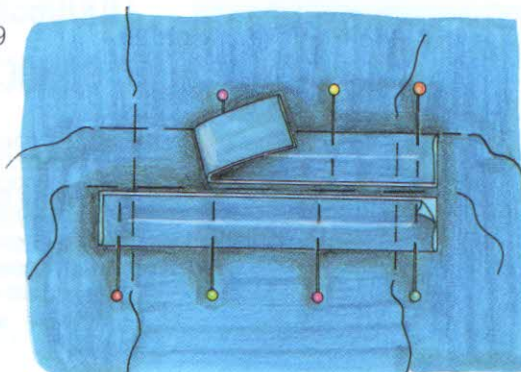


и конца швов притачивания обтачек. Закончить разрез косыми надсечками к последнему стежку строчки, образуя треугольнички. При разрезании **не захватить обтачки** (см. рис. 2). Обтачки заутюжить в сторону разреза, припуски швов — вверх и, соответственно, вниз (10). Обтачки сметать крестообразным стежком. Треугольнички у концов разреза завернуть внутрь и пристроичить к обтачкам от конца одного до конца другого шва (11). Пришить мешковины, как у классического кармана.

Важно: Чтобы швы не расходились, обязательно нужно в конце и в начале каждого шва сделать несколько стежков в обратном направлении.

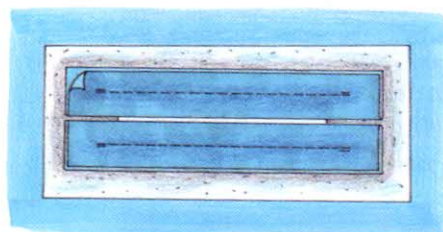

10

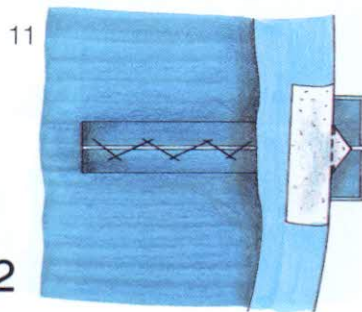

11


82

Карман "в рамку" со втачанным клапаном

Такой карман чаще всего встречается у классических жакетов и пальто. Чтобы клапан можно было вставить между обтачками, он должен быть на несколько миллиметров короче входа в карман.

Карман обрабатывают как обычный прорезной "в рамку" до операции притачивания мешковин. Готовый клапан (см. раздел "Накладной карман с клапаном" на стр. 77) вставляется между обтачками и приметывается к верхней обтачке (12). Деталь мешковины из основной ткани с изнаночной стороны прикалывается к припускам клапана и верхней обтачки

(12) и прострачивается, как у классического кармана. Остается только выровнять и стачать обе мешковины, и карман готов.

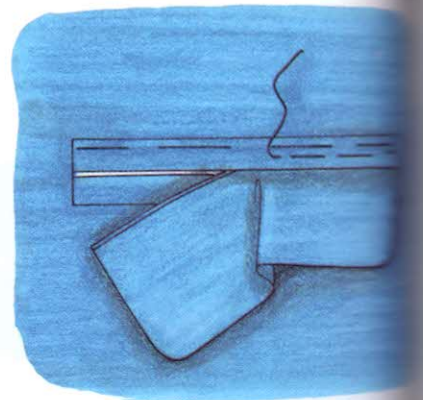

Карман "в рамку" на молнии

— это спортивный вариант прорезного кармана.

Карман обрабатывают как обычный до операции притачивания мешковин. Под канты приметывают молнию,

после чего пристрачивают мешковины, как объяснялось выше, захватывая тесьму молнии. Затем мешковину стачивают.

Прорезной карман "в рамку" с односторонней обтачкой

Для одного кармана выкроите одну полоску вдвое шире готовой обтачки плюс 2 см, и на 3 см длиннее готового кармана. Кроме обтачки Вам понадобятся 2 мешковины: из основной и подкладочной ткани.

На выкройках фирмы Burda обозначены: линия притачивания обтачки, линия разреза и линия притачивания мешковины. Иногда чертеж мешковины выполнен отдельно. Тогда чертеж мешковины копируют для двух отдельных

выкроек: одну — до линии притачивания мешковины — для мешковины из ткани, другую — до линии притачивания обтачки — для мешковины из подкладки.

Линию притачивания обтачки, линию разреза и линию притачивания мешковины переведите на изнаночную сторону ткани при помощи копировальной бумаги фирмы Burda. Чтобы эти линии были видны и на лицевой стороне, проложите по ним наметочный шов.

Для укрепления входа в карман с изнаночной стороны детали приутюжьте поверх разметки кармана полосу прокладки Vlieseline.

Как и обычный карман "в рамку", этот карман можно выполнить классическим и промышленным способом.


Классический способ

Полосу обтачки и мешковину из основной ткани лицевыми сторонами наложить и наколоть на линии притачивания соответственно обтачки и мешковины на лицевую сторону ткани (1). На изнаночной стороне по линиям разметки притачать обтачку и мешко-


вину. Прорезать ткань по линии разреза и на концах швов надсечь наискось, образуя маленькие треугольнички (2). Разрезая, **не захватите** обтачку и мешковину! Если требуется, припуск мешковины обрежьте до ширины 1 см. Мешковину вытянуть через разрез на изнаночную сторону, полосу обтачки отвернуть вверх. Припуски шва притачивания мешковины заутюжить вверх, припуски шва притачивания обтачки разутюжить. Полосу обтачки выметать, подвернув вовнутрь и оставив кант такой ширины, чтобы сгиб попал на шов притачивания мешковины (3). Отутюжить. Концы обтачки вытянуть на изнаночную сторону. Треугольнички у концов разреза завернуть внутрь и настрочить на обтачку от концов верхней до концов нижней строчки, не захватывая мешковины из ткани (4). Лучше всего завернуть мешковину вверх и приколоть (см. также рис. 5). Мешковину кармана из подкладочной ткани с изнаночной стороны наколоть на шов притачивания обтачки. При помощи односторонней лапки пристрочить мешковину кармана из подкладочной ткани к припуску шва притачивания обтачки (6).

СОВЕТ


Если обтачка шире 1 см, укрепить полосу обтачки тонкой прокладкой, например, прокладкой Vlieseline H 180.

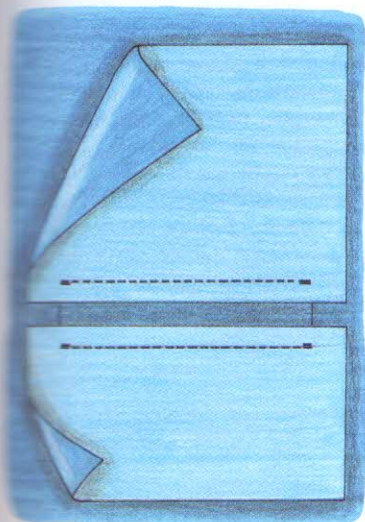


1

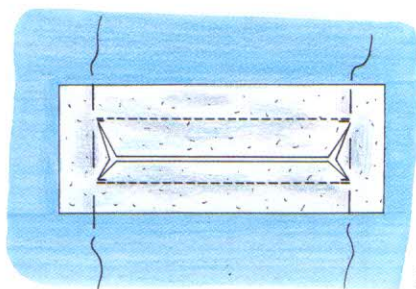


2

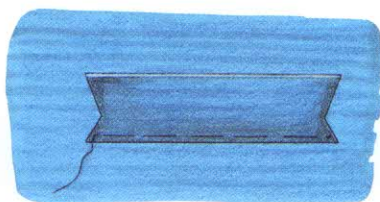

3

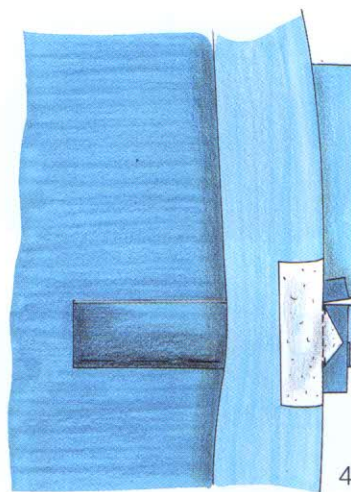


4

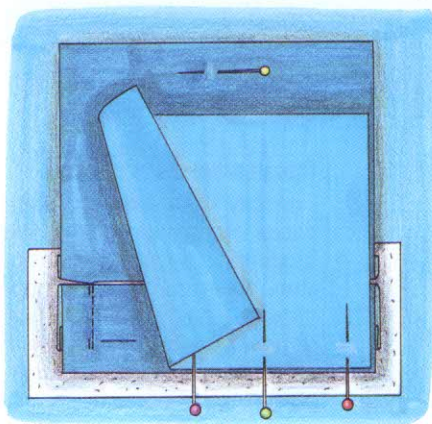


5

Можно также пристрочить мешковину с лицевой стороны точно в шов притачивания обтачки (6а). Обе мешковины заутюжить вниз, подровнять их срезы ножницами и скрепить булавками (7). Стачать мешковины со стороны мешковины из подкладочной ткани.


6

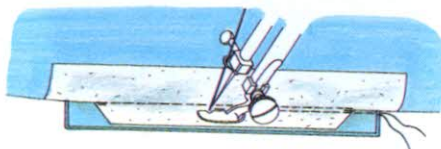

6а

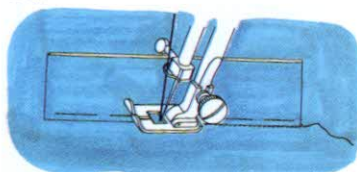


7

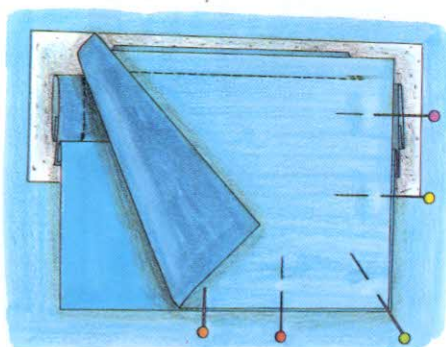

Промышленный способ

Полоску обтачки сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Приутюжить. Сметать срезы. Параллельно сгибу мелом наметить линию притачивания, отстоящую от сгиба на ширину готовой обтачки.

84

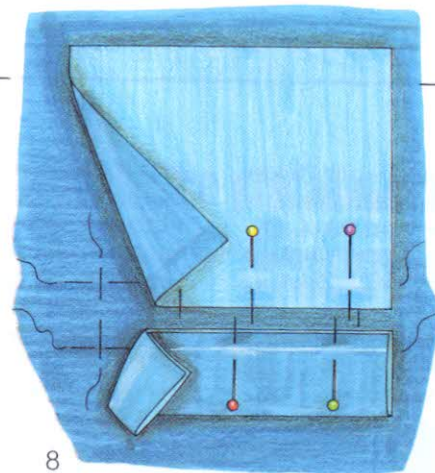

8

Лицом к лицу наколоть обтачку на ткань, совмещая наметенные линии притачивания. Мешковину из ткани наколоть лицевой стороной к лицевой стороне ткани на линии притачивания мешковины кармана (8). По изнаночной стороне ткани притачать обтачку и мешковину по наметенным линиям. Разрезать ткань по линии наметки и надсечь наискосок к концам строчек, образуя треуголники (см. также стр. 83, рис. 22). Разрезая, не прихватите ткань обтачки и мешковины. Припуск мешковины срезать до ширины 1 см, мешковину вытянуть на изнаночную сторону. Обтачку над разрезом уложить вверх. Заутюжить припуск шва притачивания мешковины вверх, а шва притачивания обтачки вниз. Затем закончить карман так, как объяснялось выше.

Важно: чтобы швы не расходились, в начале и конце строчек сделать несколько стежков в обратном направлении.

Карман с клапаном

Вход в этот прорезной карман закрыт клапаном. Тем не менее его нужно выполнять очень аккуратно, чтобы концы разреза не "выглядывали" с боков клапана.



Для каждого кармана Вам нужны: один клапан (он состоит из двух деталей из ткани, а если ткань толстая, то одна — из основной ткани, другая из подкладочной), полоска обтачки шириной 4 см и на 4 см длиннее клапана, а также две мешковины: из основной и подкладочной ткани.

Важно: При раскрое дать припуски на швы: у клапана — 1 см по всем срезам, у мешковин 1,5—2 см. На выкройках фирмы Burda обозначены линии притачивания обтачки и разреза. Дается отдельная выкройка клапана. Сначала переведите линии кармана на изнаночную сторону ткани при помощи копировального колесика и копировальной бумаги. Чтобы эти линии были видны и на лицевой стороне ткани, проложите по ним наметку большими стежками.


Как шить карман с клапаном:

Для укрепления входа в карман с изнаночной стороны ткани на разметку кармана приутюжить прокладку Vlieseline шириной 4 см. Укрепить прокладкой Vlieseline также клапан, приутюжив прокладку с изнаночной стороны. Сложить детали клапана лицевыми сторонами, сметать срезы и стачать, оставив свободным срез со стороны притачивания. Припуски срезать близко к строчке, на закруглениях рассечь, на углах срезать наискось. Клапан вывернуть, выметать края и приутюжить. Открытые срезы сметать. По желанию клапан отстрочить. С лицевой стороны приметать клапан к линии притачивания таким образом, чтобы его половина с прокладкой находилась внизу. Полоску обтачки приметать вдоль линии разреза, ос-


тавив одинаковые концы с обеих сторон. Клапан пристрочить. Полоску обтачки с изнаночной стороны переда пристрочить по намеченной линии шва. Этот шов на концах на 0,5 см короче, чем шов притачивания клапана (1). С изнаночной стороны сделать разрез, а также косые надсечки к концам строчек, образуя треугольнички (2). Разрезая ткань, **не захватите** клапан и полоску обтачки! Через разрез полоску обтачки вытянуть на изнаночную сторону. Припуски шва притачивания обтачки разутюжить. Полоской обтачки обернуть шов, и, уложив ее на одинаковую ширину, заметать обтачку на изнаночную сторону (3). Мешковину кармана из подкладочной ткани с изнаночной стороны приколоть к обтачке (4). Затем мешковину при помощи односторонней лапки (для втачивания молний) настрочить с изнаночной стороны на припуск обтачки вплотную к шву (5) или прострочить с лицевой стороны точно в шов обтачки. Мешковину и клапан заутюжить вниз. Мешковину из основной ткани с изнаночной стороны приколоть к припуску шва притачивания клапана (6). При помощи односторонней лапки припуск шва притачивания клапана стачать с мешковиной рядом с линией шва (см. также рис. 5). Треугольнички у концов разреза завернуть внутрь и пришить к обтачке вручную. Мешковины сметать, выравнивать их срезы и со сто-

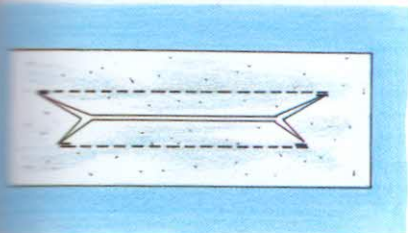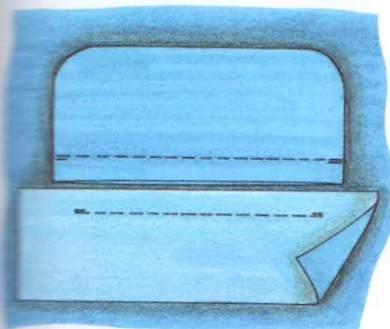


3

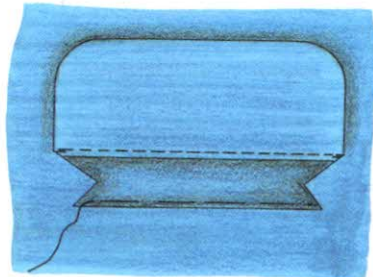


4

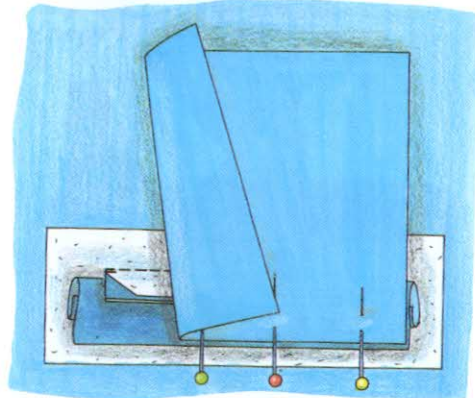

5

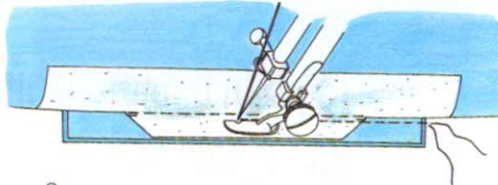


6

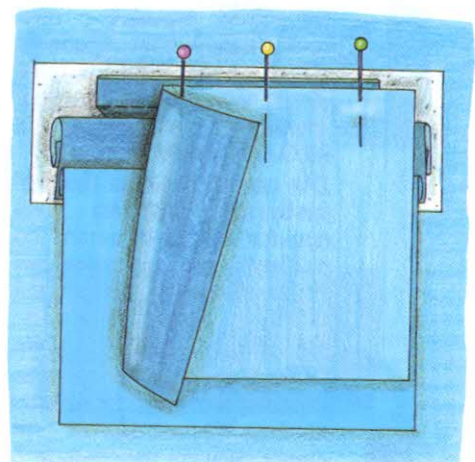

роны мешковины из подкладочной ткани стачать (7).

Важно: Чтобы швы не расходились, закрепить их в начале и в конце каждой строчки несколькими стежками в обратном направлении.

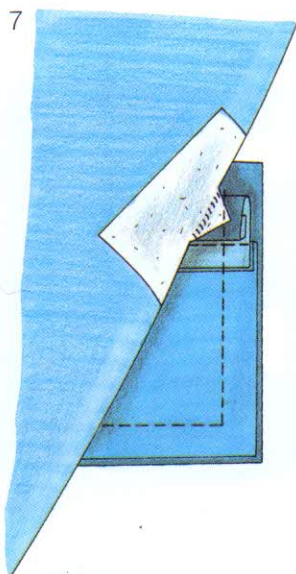

Карман с листочкой или с планкой

Обработка кармана с листочкой напоминает обработку кармана с клапаном. Его тоже нужно шить очень тщательно, следя, чтобы разрез кармана не был длиннее листочки.

Для одного кармана Вам потребуется: листочка (она кроится как одна деталь со сгибом) и две мешковины: из основной и из подкладочной ткани.



Линии притачивания листочки и мешковин, линия разреза кармана приводятся на выкройках фирмы *Burda*. Эти линии сначала переведите с


помощью копировального резца и копировальной бумаги фирмы *Burda* на изнаночную сторону ткани. Затем перенесите их на лицевую сторону сметочными стежками.

Карман с листочкой шьется так:


Для укрепления входа в карман полосу прокладки Vlieseline шириной ок. 4 см приутюжить поверх наметочных линий на изнаночную сторону ткани. Приутюжить прокладку Vlieseline на изнаночную сторону листочки. Листочку сложить пополам лицевой стороной внутрь. Стачать боковые срезы. Припуски срезать, на углах срезать наискось (1). Отвернуть листочку на лицевую сторону, выметать края, приутюжить и, по желанию, отстрочить. Открытые срезы сметать. Приметать листочку по линии притачивания укрепленной стороной к лицевой стороне ткани. Мешковину из основной ткани приметать по линии притачивания, расположив ее так, чтобы выступающие края были одинаковой длины. Притачать листочку и затем мешковину кармана. Шов притачивания мешковины должен быть короче шва листочки на 0,5 см с каждого края (2). С изнаночной стороны прорезать ткань по линии разметки, не доходя по 1 см до начала и конца шва притачивания мешковины, и надсечь припуски наискось к концам шва, образуя треугольнички (3).

Разрезая, не прихватите листочку и мешковину! Мешковину вытянуть через разрез на изнаночную сторону. Листочку заутюжить на разрез (4). Мешковину из основной

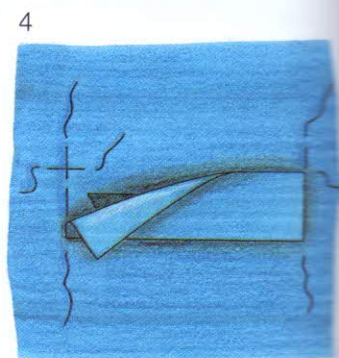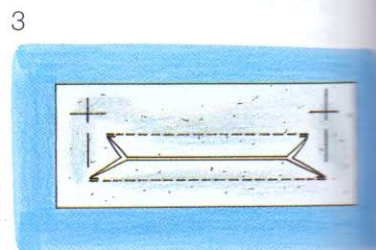


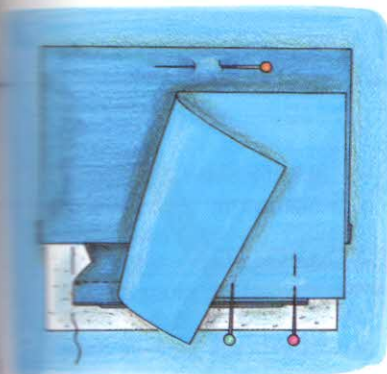

ткани завернуть вверх и при-
колоть. Мешковину из под-
кладочной ткани наколоть на
шов листочки с изнаночной
стороны. Припуск листочки
при помощи односторонней
лапки для втачивания мол-
нии притачать к мешковине
вплотную к линии шва (6). Обе
мешковины заутюжить вниз.

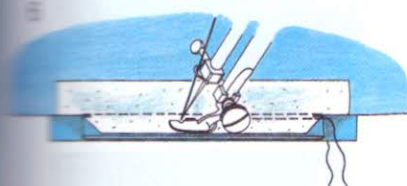

Треугольнички у концов раз-
реза завернуть внутрь и при-
шить к мешковине вручную.
Мешковины скрепить булав-
ками (7), подравнять ножни-
цами их срезы и стачать со
стороны мешковины из под-
кладочной ткани. Боковые
края листочки пришить вру-
чную.



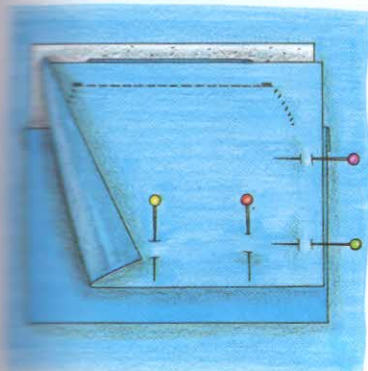


Карман на молнии

Это самый простой из про-
резных карманов. Ясно, что
большой вес молнии не по-
зволяет применять такой
карман на изделиях из очень
тонких и мягких тканей. Кар-
маны выглядят особенно
красиво, если использовать
молнии с декоративным за-
мочком.

Для такого кармана нужны
застежка-молния и две меш-
ковины кармана. Ширина вхо-
да в карман зависит от высо-
ты зубцов, длина — от длины
молнии. Если молния длинна,
ее можно укоротить по длине
кармана. Описание того, как
это сделать, Вы найдете на
стр. 115. Линии входа в кар-
ман по длине молнии наметь-
те на изнаночной стороне де-
тали, на которой будет вы-
полнен карман. Расстояние
между этими линиями равно
высоте зубцов молнии + 3
мм. Эти линии переведите
сметочными стежками на ли-
цевую сторону ткани. На од-
ной из мешковин наметьте ли-
нию входа на расстоянии 3 см
от верхнего среза.


стороной к лицевой стороне
ткани, совмещая линии входа
(1). С изнаночной стороны
прострочить точно по разме-
ченным линиям входа. Раз-
резать между строчками и
надсечь наискось к концам
строчек (2). Мешковину кар-
мана вытянуть через разрез
на изнаночную сторону. Края
разреза заметать на изна-
ночную сторону и отутюжить.
Приметать под края разреза
молнию и отстрочить в край
(3).

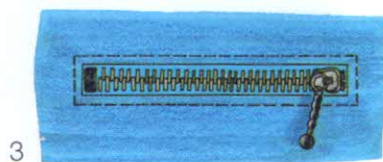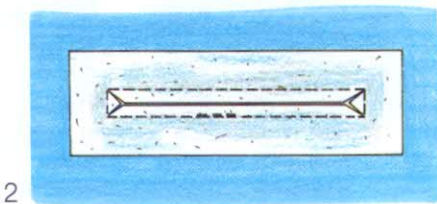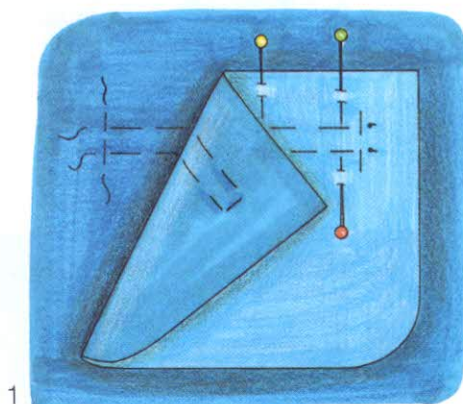

Карман шейте так:

Для укрепления входа в кар-
ман полосу прокладки Vlieseline приутюжить поверх
наметочных линий на изна-
ночную сторону ткани. Меш-
ковину с размеченной линией
входа приколоть лицевой

4

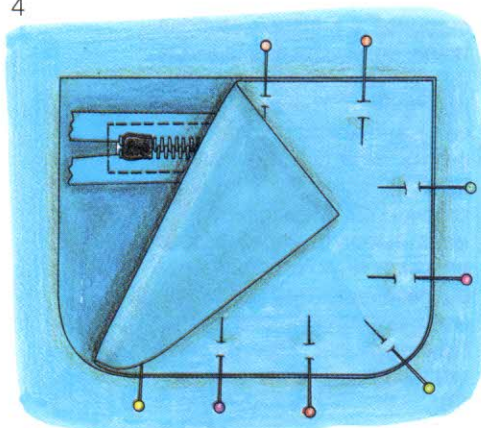

По желанию края входа можно отстрочить дополнительно более широкой строчкой. Вторую мешковину лицевой стороной наложить на лицевую сторону уже пришитой мешковины (4). Срезы мешковины кругом сметать и стачать. Карман готов.

Важно: Если деталь одежды выполняется без подкладки, срезы мешковин кругом обметываются.

Карман-"гармошка"

Карман-"гармошка" — модный спортивный вариант накладного кармана. Он может иметь закругленную или прямоугольную форму. Эффект "гармошки" достигается у закругленных карманов наличием двух обтачек, повторяющих контур кармана, у прямоугольных — одной цельнокроеной обтачки, закладываемой в складку. По выкройке простого накладного кармана нетрудно начертить выкройку для кармана-"гармошки".

Закругленный карман-"гармошка"

На выкройке кармана начертить линию обтачки, отстоящую на 4 см от внешних краев кармана (1). Обтачку начертить и вырезать как отдельную деталь. Из ткани выкроить карман и две обтачки с припусками на швы по всем срезам. У кармана и обтачек верхние срезы обметать, заутюжить припуски на изнаночную сторону и прострочить. У одной обтачки внешний срез обметать и заутюжить на изнаночную сторону (см. также рис. 2 на стр. 76). Обтачки сложить лицевыми сторонами и стачать по внутренним срезам (2). Обтачку с необработанным срезом и карман сложить лицевыми сторонами и сколоть. Стачать. Припуск шва срезать, на закруглениях — рассечь (3). Обтачку выметать. Край заутюжить, отстрочить в край и, по желанию, отстрочить еще раз на некотором расстоянии, не захватывая обтачку с заутюженным припуском. Карман наложить на деталь кроя, нижнюю обтачку притачать в край и, по желанию, на некотором расстоянии от края. Эту обтачку пристрочить к карману на расстоянии 3 см от верхнего края вдоль соединительного шва обтачек с обеих сторон. Затем боковые края кармана пристрочить на расстоянии 3 см от верхнего края точно по линии шва (4).

